

Derivação de Tubo (Tê) — Gabarito em tamanho real

DN 150 Derivação a 45°
D 168,3 mm · D2 168,3 mm · C 288 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm


**Imprima em tamanho real (100%) — não em “ajustar à página”.
Confira o quadrado antes de cortar.**

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.

- Imprima em A4, retrato, em escala 100% (sem “ajustar à página”).
- Confira a régua de 100 mm no pé de cada folha com uma régua de verdade antes de cortar qualquer coisa.
- Corte cada folha pelas marcas dos cantos e emende sobrepondo 10 mm, casando as cruzes da borda.
- As folhas vão em linhas A, B, C... e colunas 1, 2, 3..., como no mapa abaixo.
- Linha tracejada é dobra; linha cheia é corte.

Mapa das folhas: 6 folhas A4 no total


Chapa 1: 529 × 287 mm, em 6 folhas

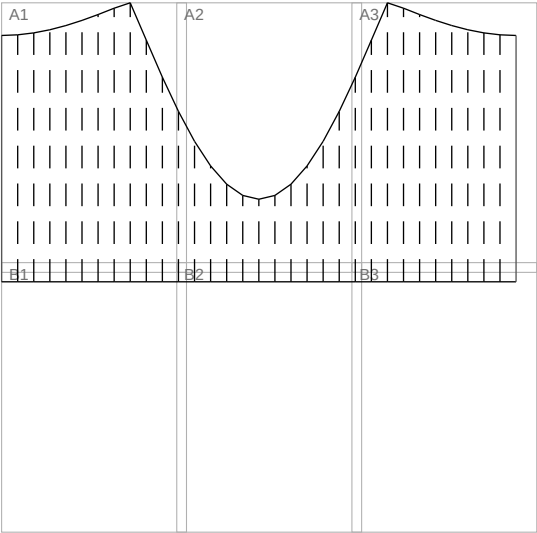

Confira as medidas antes de cortar. Ferramenta de apoio ao traçado: a conferência final e a responsabilidade técnica são de quem executa a peça.

Meça este quadrado:
ele tem de ter
exatamente 25 mm
de lado. Se não tiver,
imprima de novo em
tamanho real / 100%.



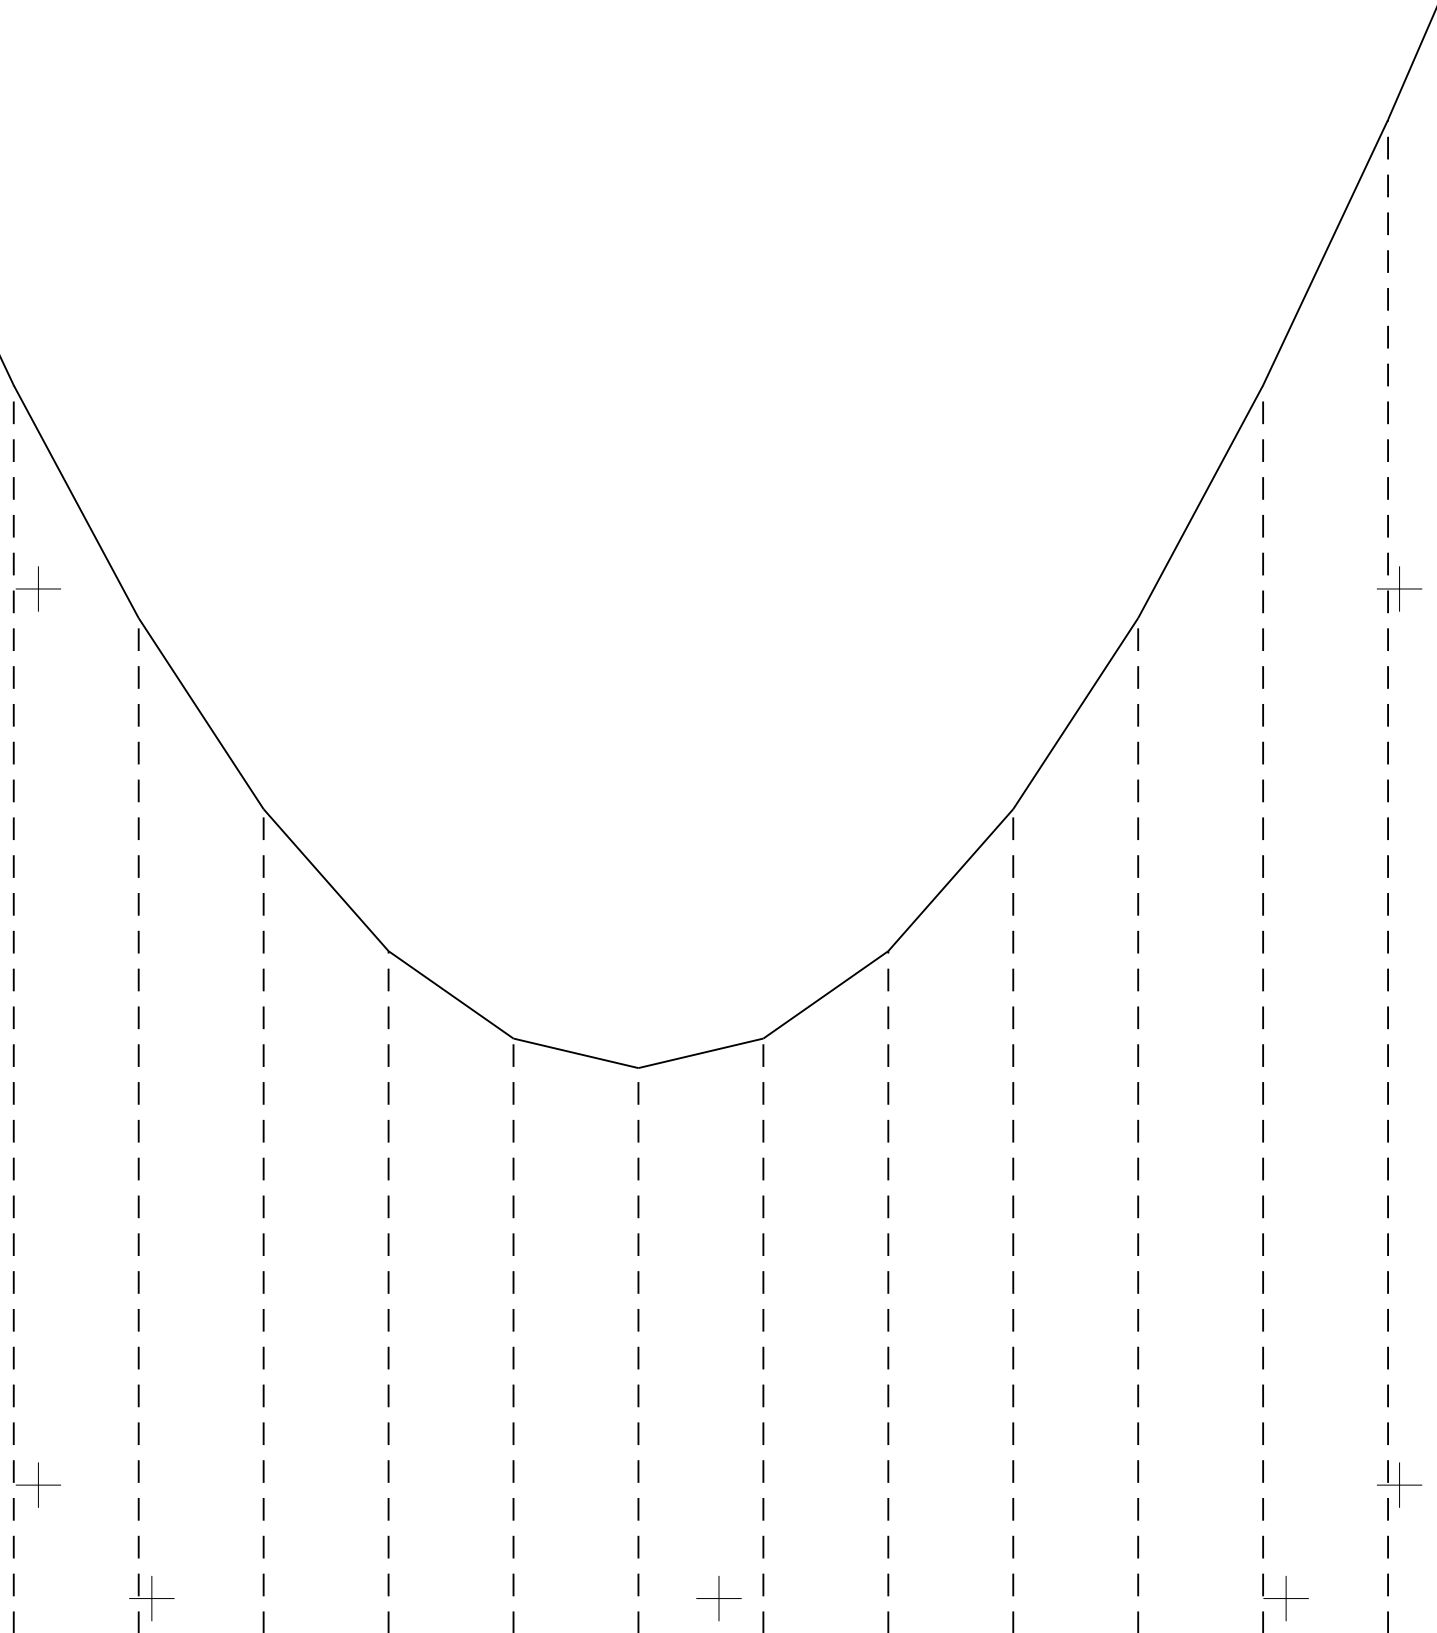

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na
folha impressa



