

# Derivação de Tubo (Tê) — Gabarito em tamanho real

1/2" Derivação a 45°  
D 21,3 mm · D2 21,3 mm · C 37 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm


**Imprima em tamanho real (100%) — não em “ajustar à página”.  
Confira o quadrado antes de cortar.**

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.


- Imprima em A4, retrato, em escala 100% (sem “ajustar à página”).
- Confira a régua de 100 mm no pé de cada folha com uma régua de verdade antes de cortar qualquer coisa.
- Corte cada folha pelas marcas dos cantos e emende sobrepondo 10 mm, casando as cruzes da borda.
- As folhas vão em linhas A, B, C... e colunas 1, 2, 3..., como no mapa abaixo.
- Linha tracejada é dobra; linha cheia é corte.

## Mapa das folhas: 1 folha A4

Chapa 1: 67 × 37 mm, em 1 folha

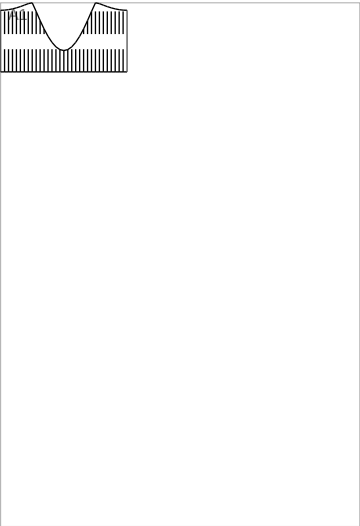

Confira as medidas antes de cortar. Ferramenta de apoio ao traçado: a conferência final e a responsabilidade técnica são de quem executa a peça.

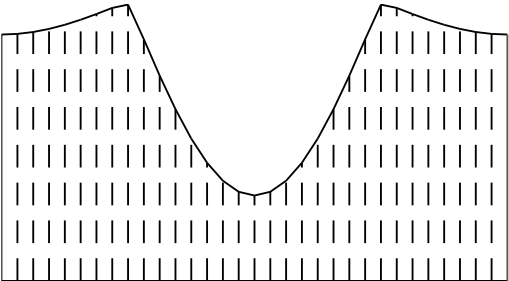

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.

