

Derivação de Tubo (Tê) — Gabarito em tamanho real

12" Derivação a 45°
D 323,8 mm · D2 323,8 mm · C 553 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm


**Imprima em tamanho real (100%) — não em “ajustar à página”.
Confira o quadrado antes de cortar.**

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.

- Imprima em A4, retrato, em escala 100% (sem “ajustar à página”).
- Confira a régua de 100 mm no pé de cada folha com uma régua de verdade antes de cortar qualquer coisa.
- Corte cada folha pelas marcas dos cantos e emende sobrepondo 10 mm, casando as cruzes da borda.
- As folhas vão em linhas A, B, C... e colunas 1, 2, 3..., como no mapa abaixo.
- Linha tracejada é dobra; linha cheia é corte.

Mapa das folhas: 18 folhas A4 no total


Chapa 1: 1017 × 551 mm, em 18 folhas

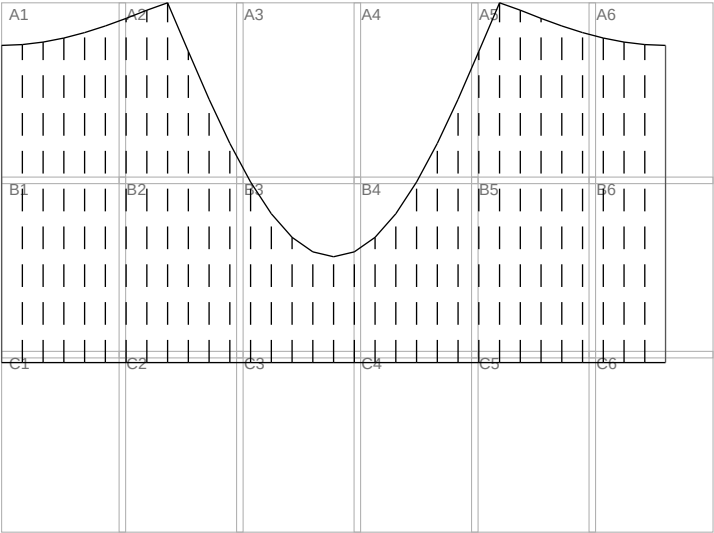

Confira as medidas antes de cortar. Ferramenta de apoio ao traçado: a conferência final e a responsabilidade técnica são de quem executa a peça.

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.



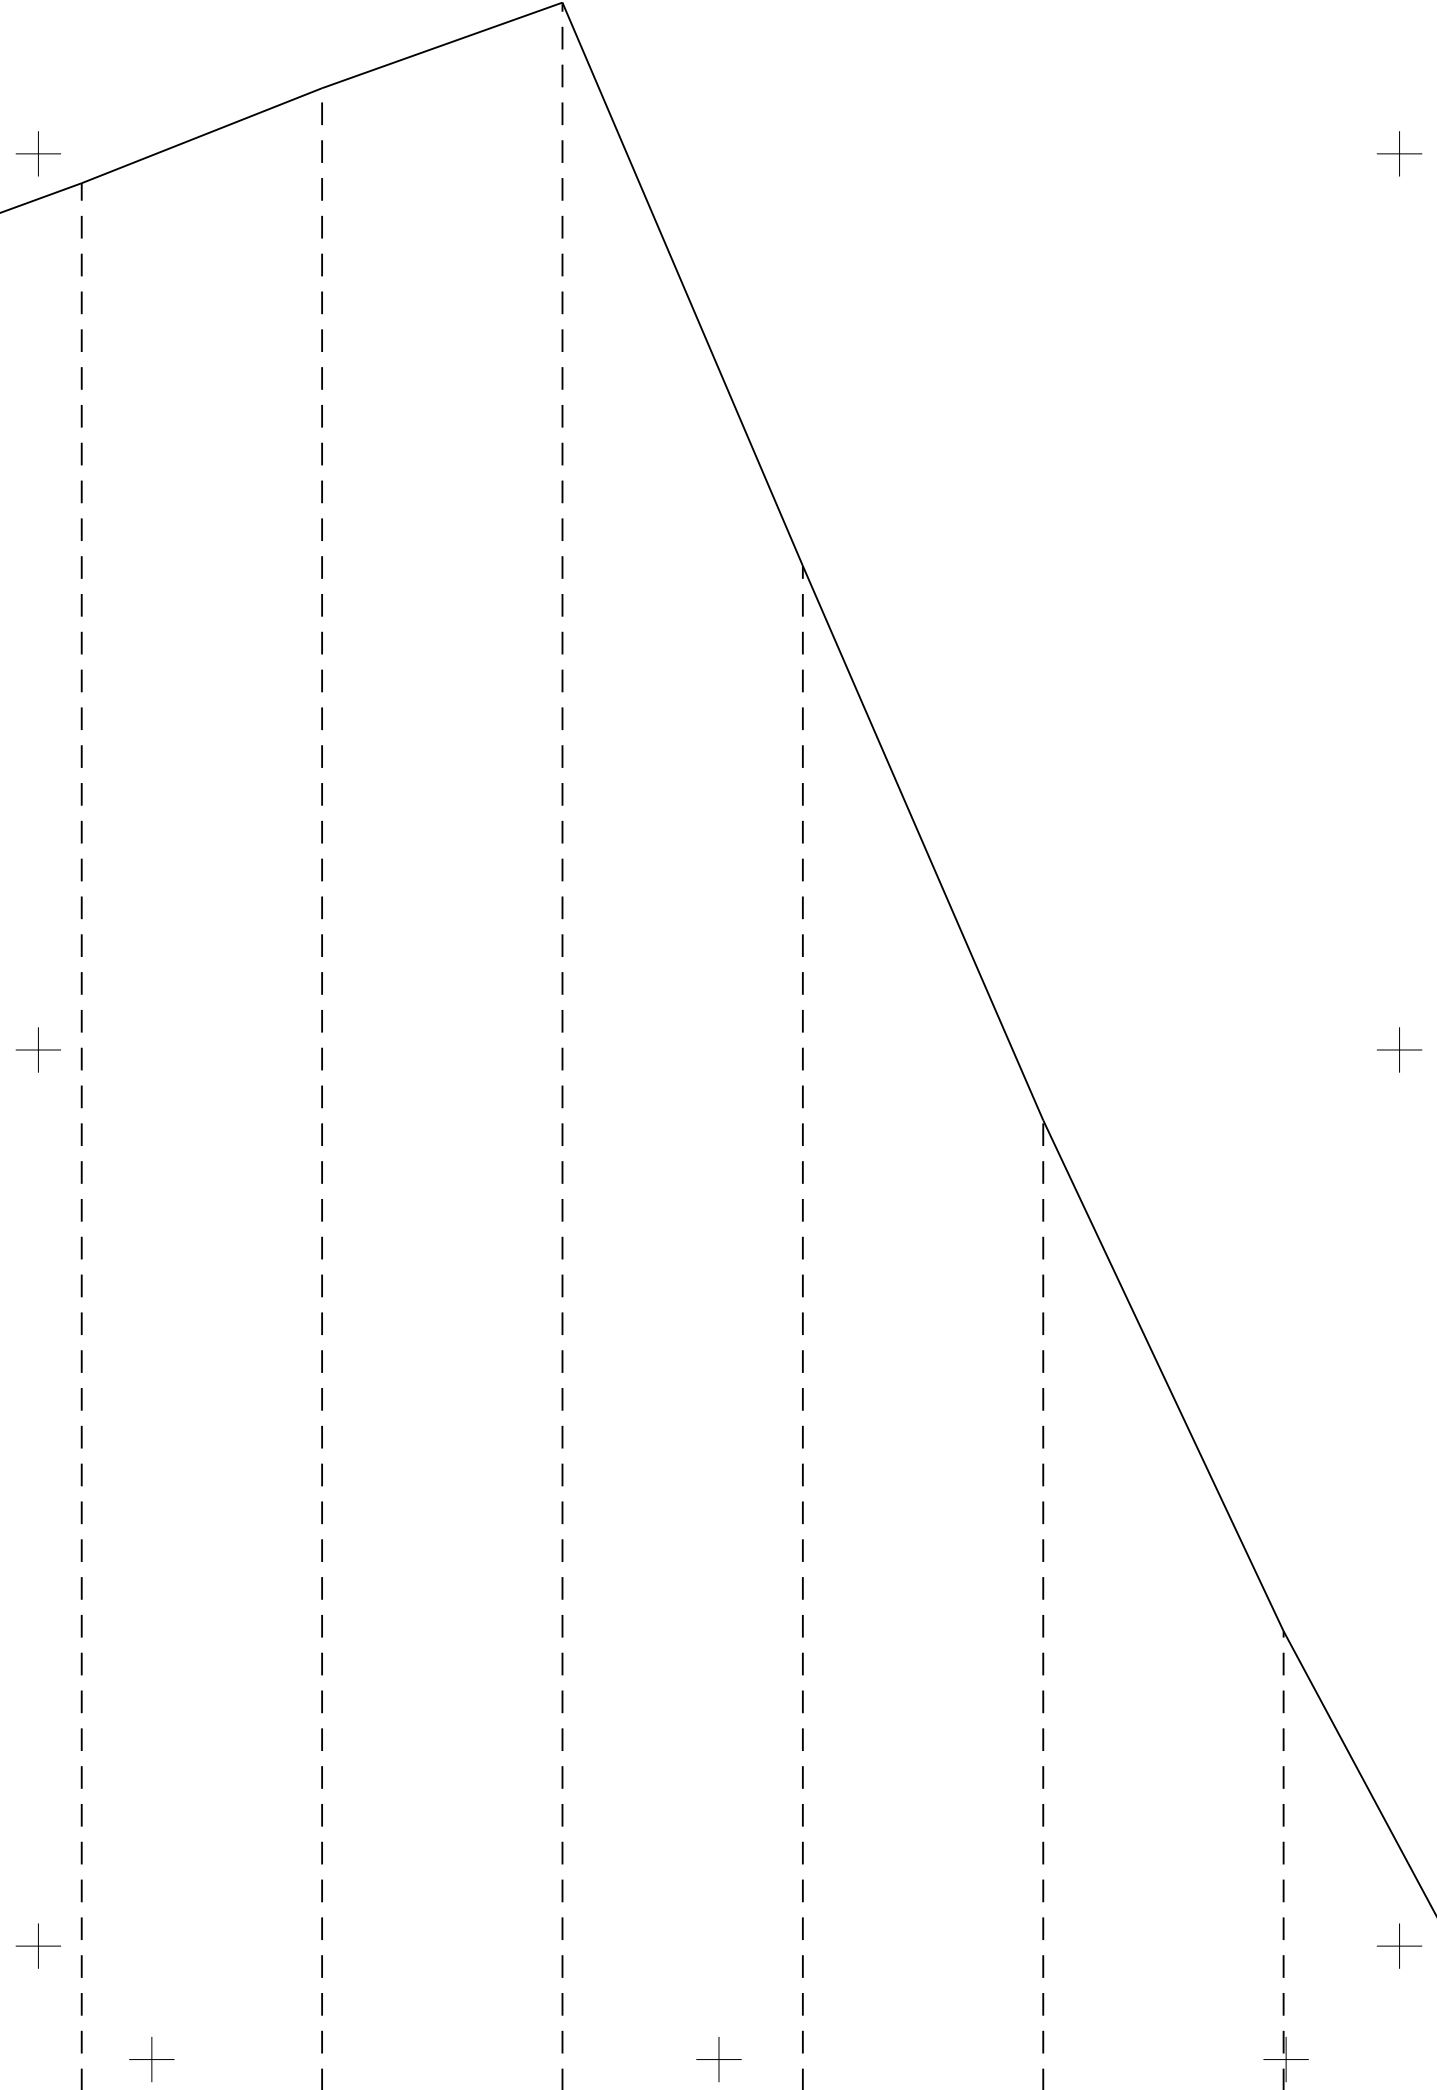




Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na
folha impressa





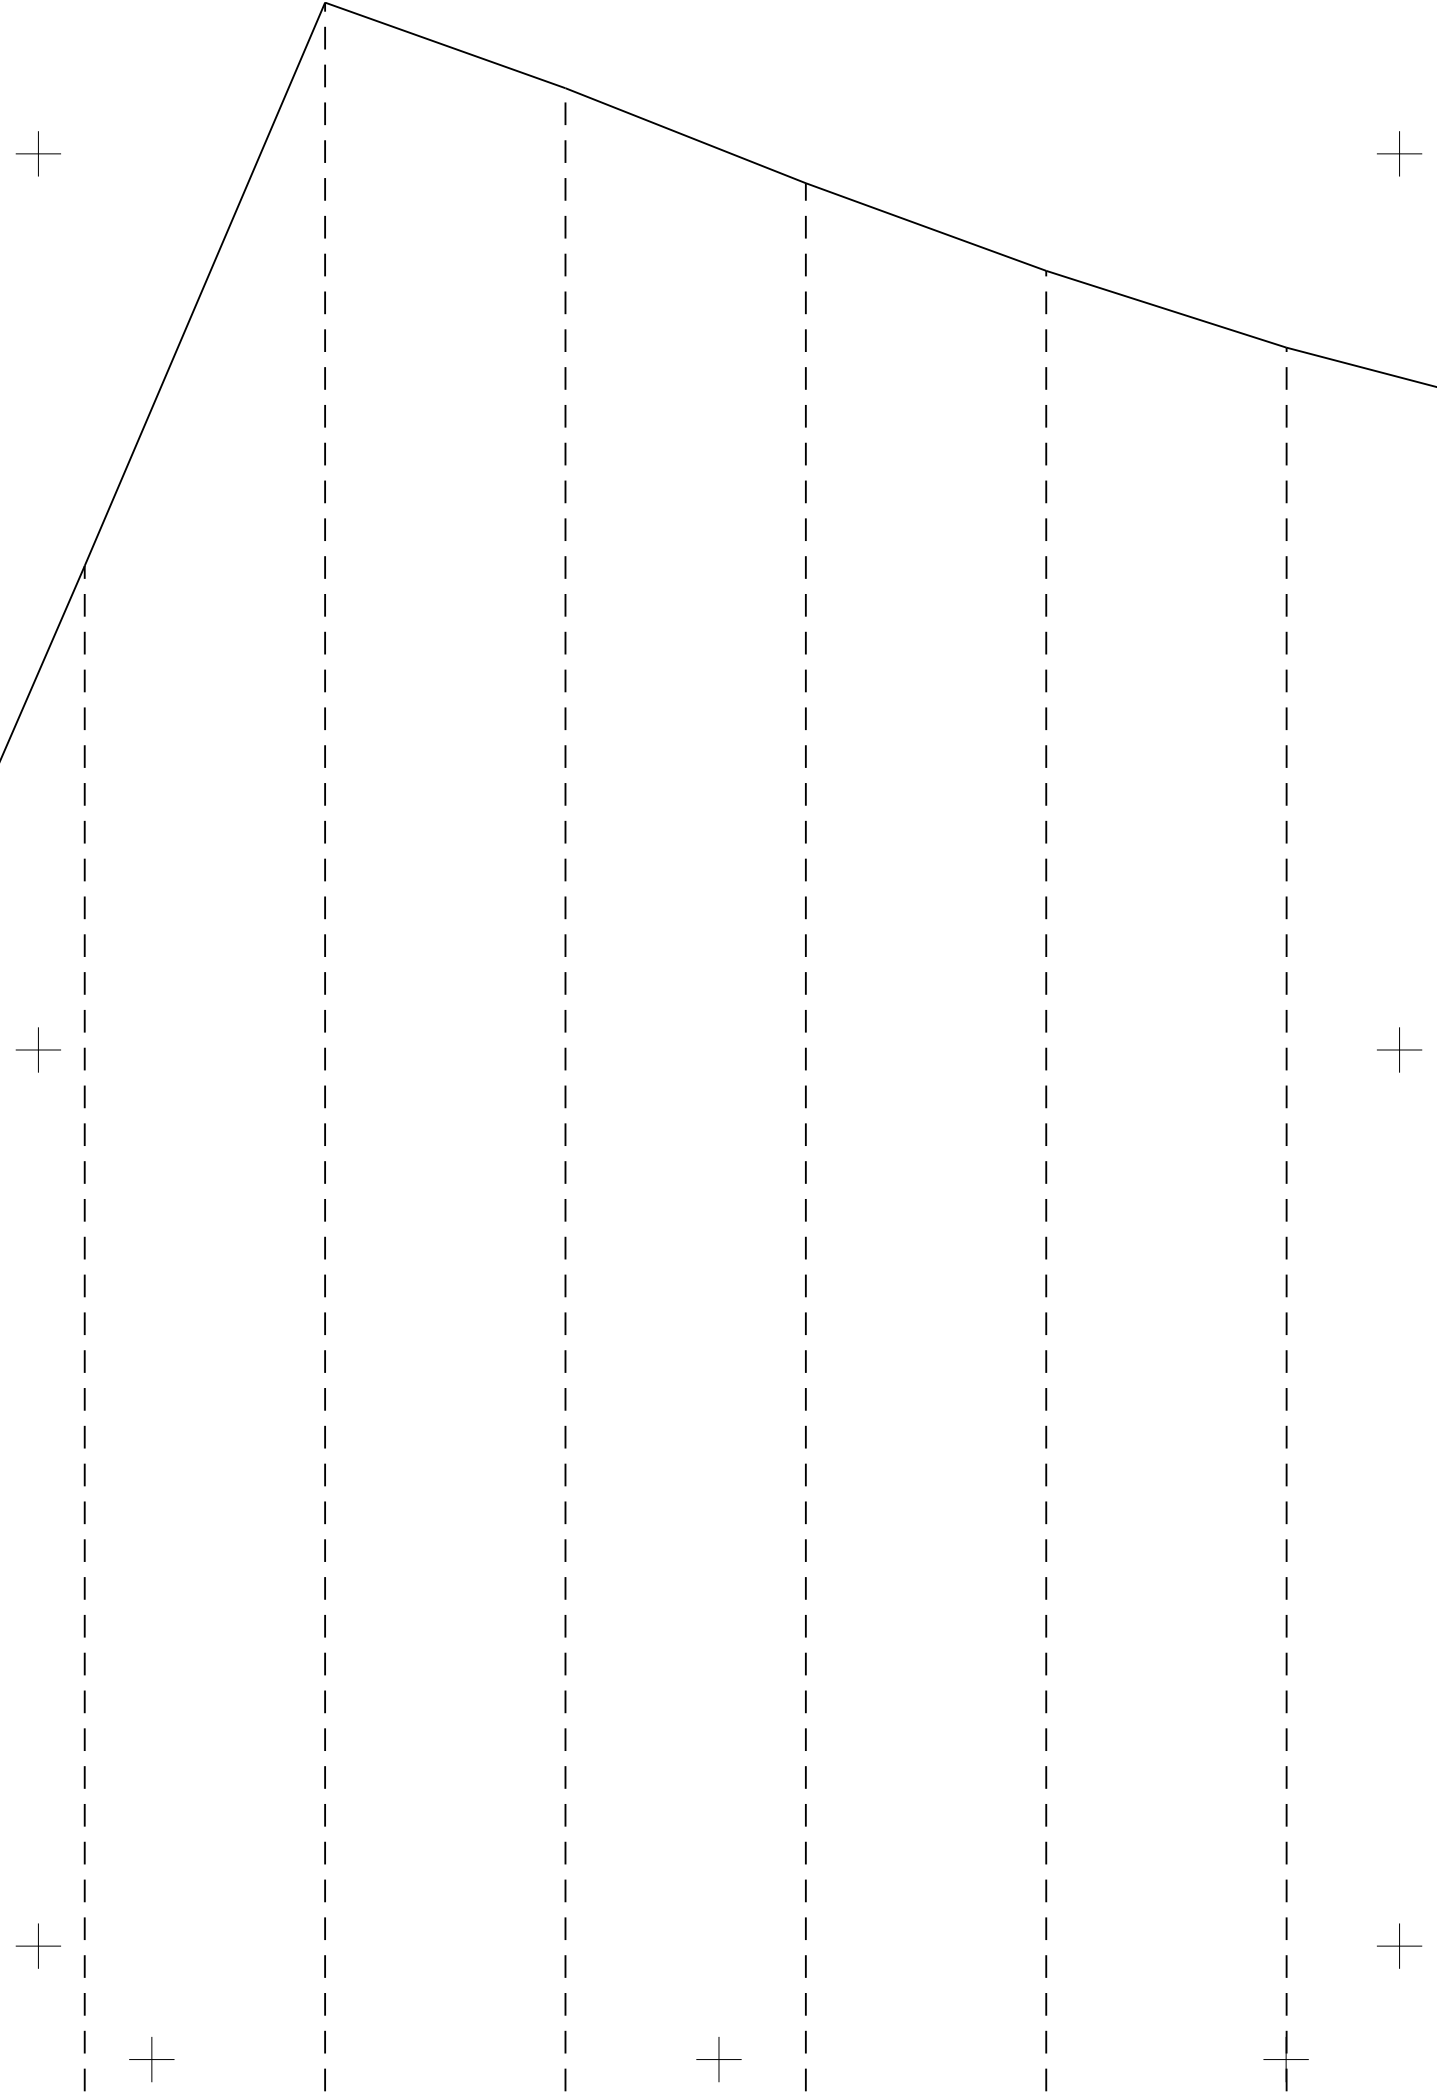



Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na
folha impressa









Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa




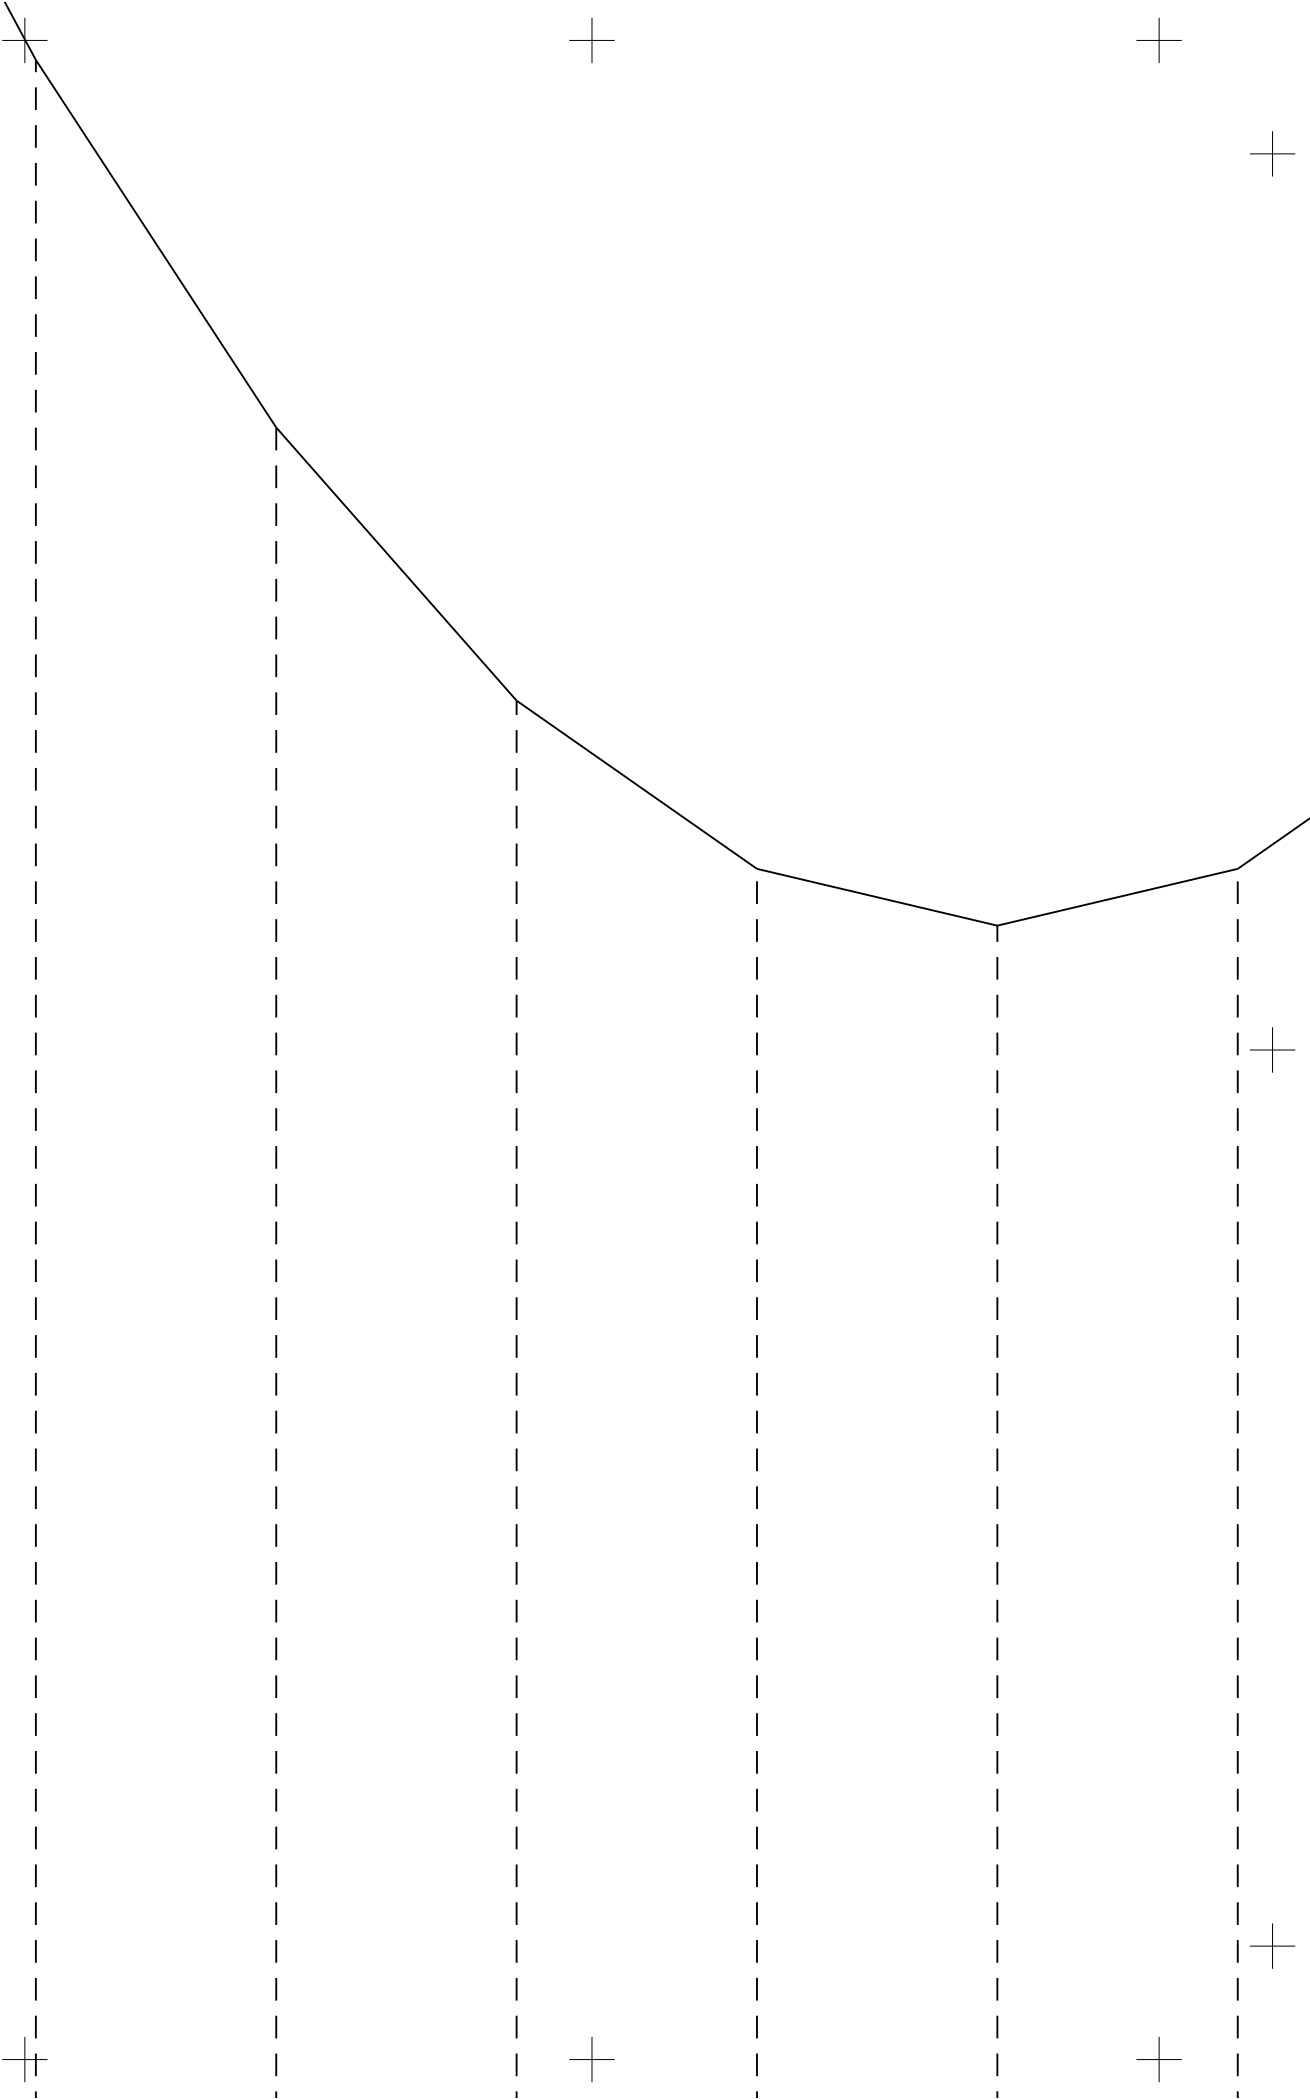


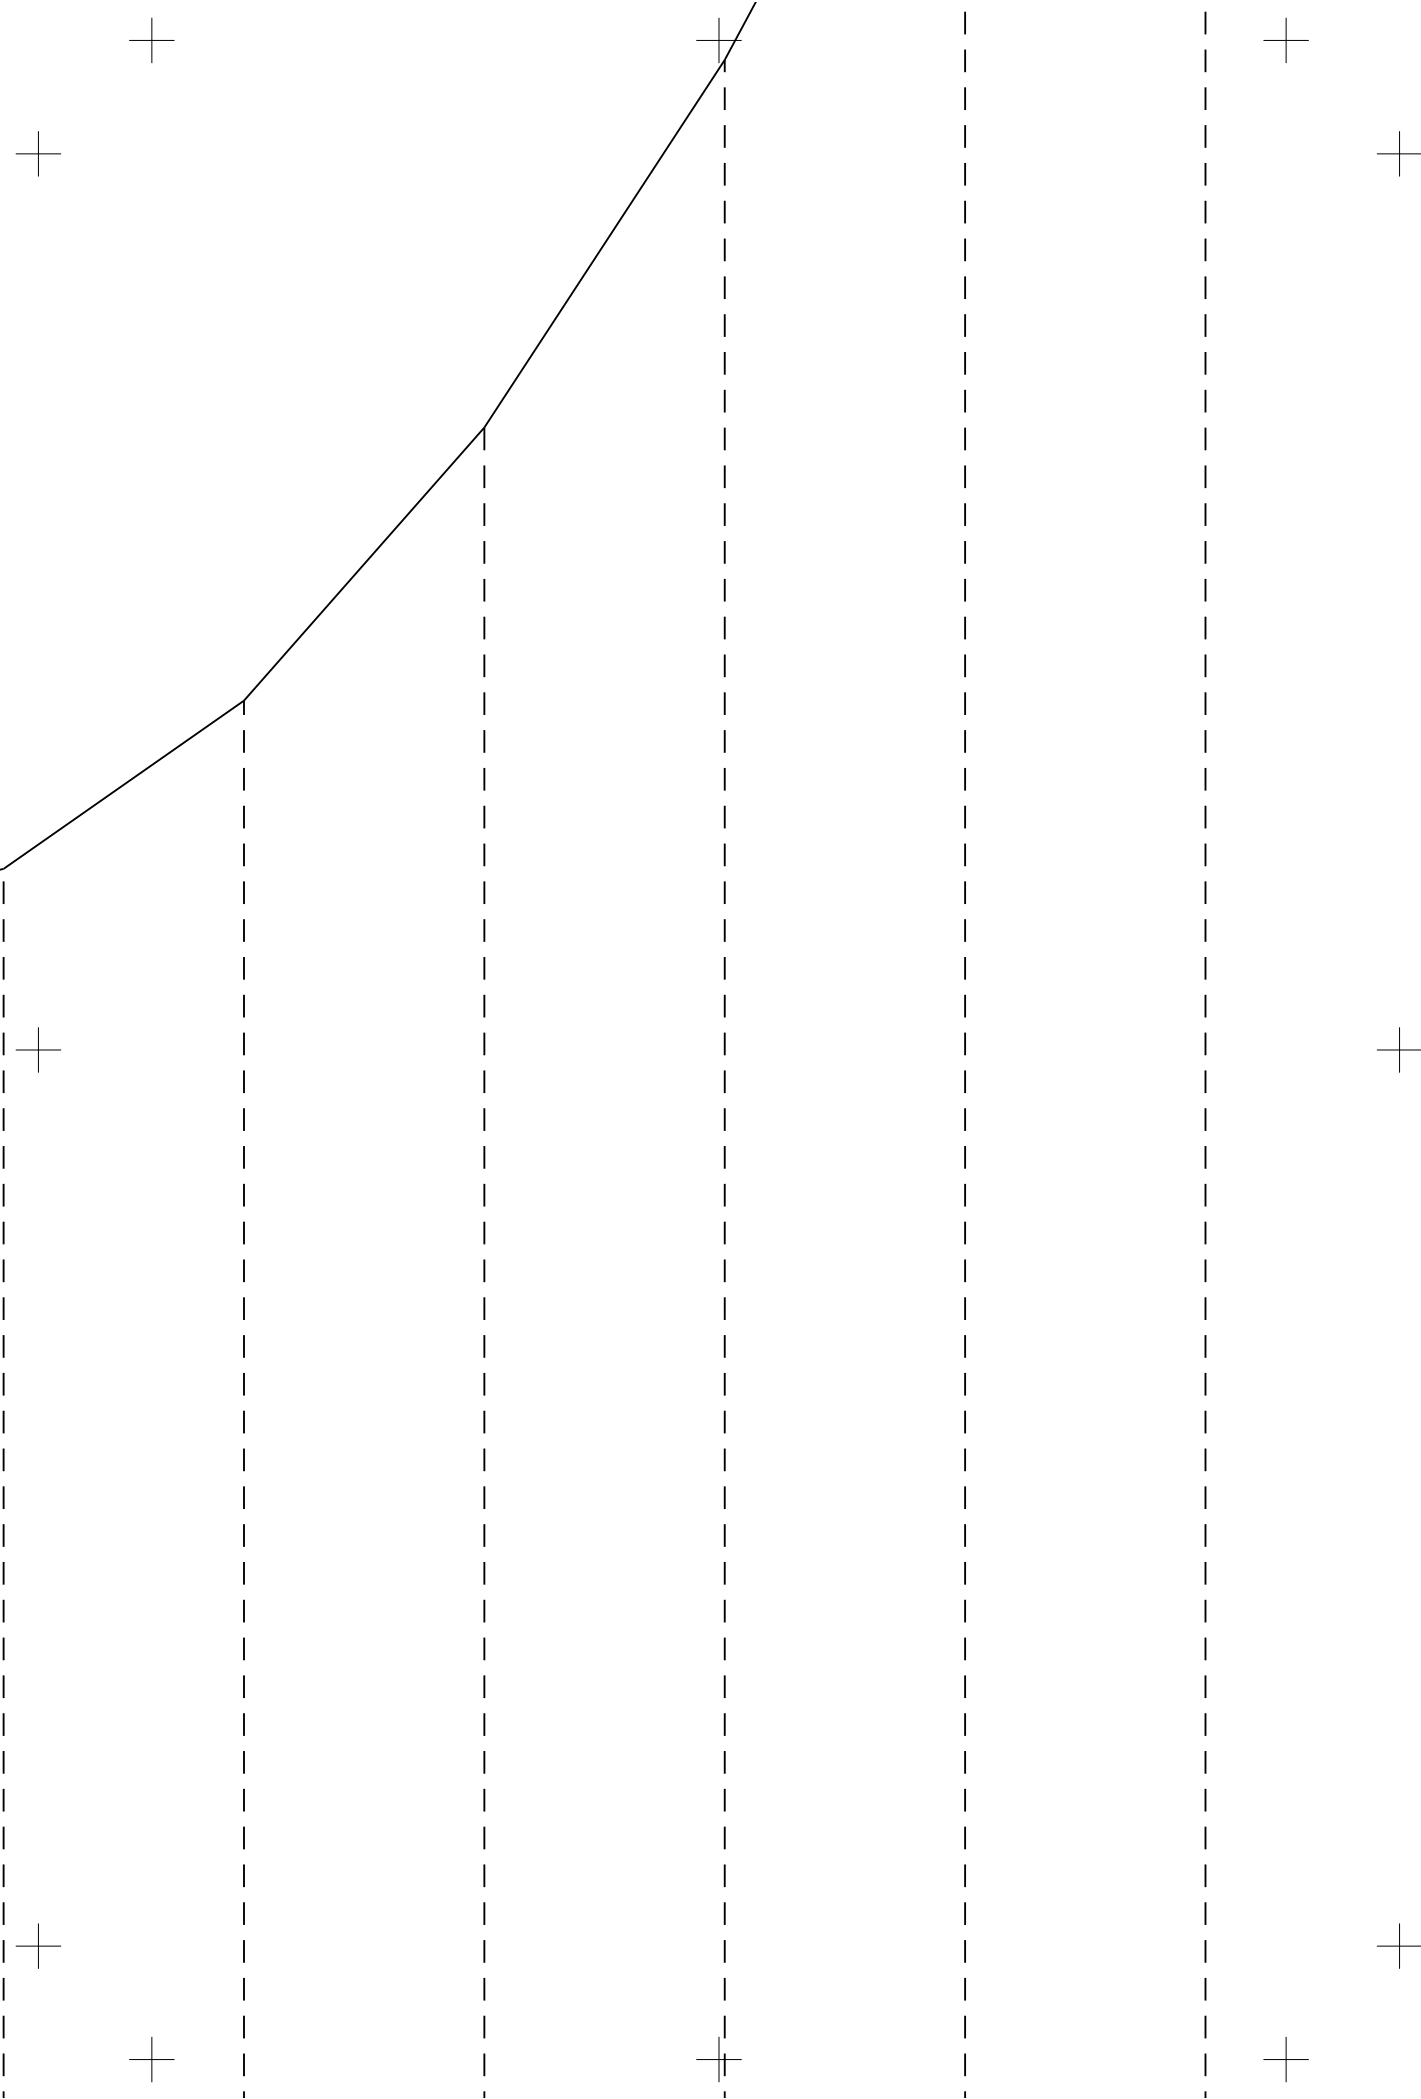




Derivação de Tubo (Tê) · chapa 1 · C1 (coluna 1 de 6, linha 3 de 3)

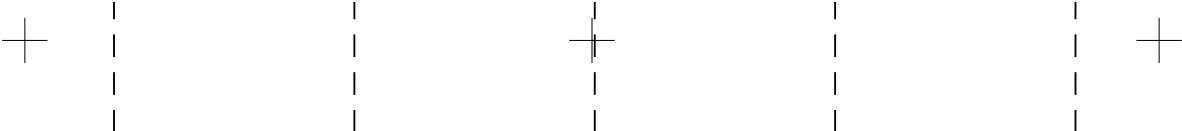

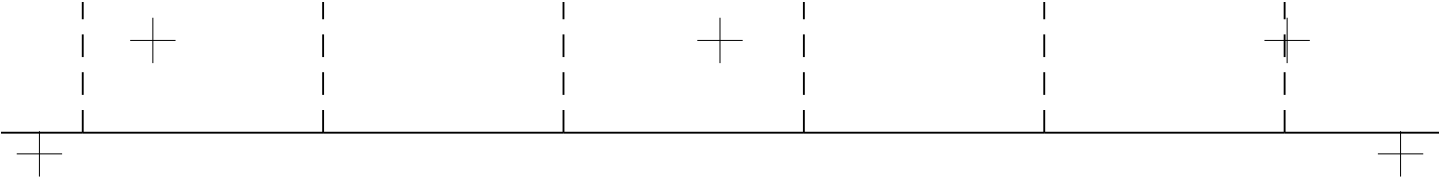

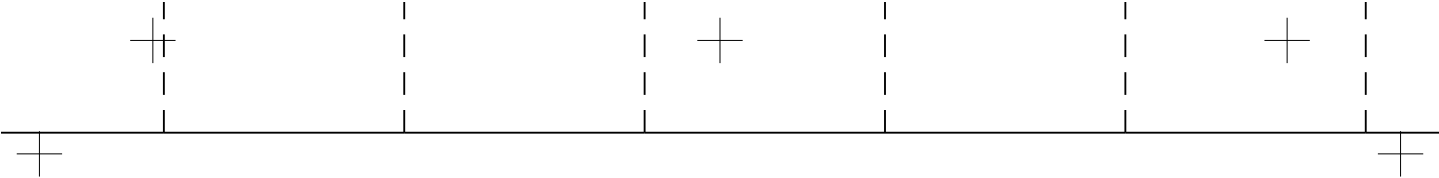

Derivação de Tubo (Tê) · chapa 1 · C4 (coluna 4 de 6, linha 3 de 3)

